BenQ

Joybee P610

数码播放器

使用手册

欢迎使用

Ⅰ著作权

保留所有权利。在未获行 BenQ 公司许可的情况下，不得将本文件的任何部份以任何形式或任何方式，例如电子化、机械化、记录、影印等等方式来重制、传送、记录及储存在可取回的系统中，或是翻译为任何其它语言或电脑语言。

Ⅱ免责声明

BenQ 公司对于此文件在任何特定用途上的品质、精确度与适当性并不做任何明确或含蓄的保证或声明。此文件中的资讯如有任何变更，恕不另行通知。此手册的内容在公司发行之前已经检查及校对过。

*Windows 为微软公司的注册商标。在此手册中出现的的有商标或产品名称皆为其个别所有人的注册财产。

Ⅲ小心

- 此MP3播放器乃是一部精密的电子装置-请勿将其拆开。
- 请勿以NTFS格式来将记忆体格式化。
- 请勿尝试自行拆解或修改此装置的任何部分。

- 请避免让此装置受到撞击或碰撞。
- 请让此装置远离水。
- 请让此装置远离高温度、高湿度、多灰尘或受日光直接照射的地方。
- 请勿以化学溶剂来清洁此装置。请使用以水沾湿的软布来清洁此装置。

Ⅳ目录

❶产品功能特点.....1

❷性能参数.....2

❸面壳操作说明.....3

❹后壳操作说明.....3

❺操作使用说明.....5

❶产品功能特点

- 1. 支持直接读取 U 盘和大部分 MP3 盘（FAT16 以上，包括 IPOD、Sigmatel、Telechip、Philips 等及大部分国内 MP3 芯片方案）
2. 可播放 MP3、WMA 格式的音乐文件（MP2 除外）

   MP3 格式-比特率在320Kbps 以下的

   WMA 格式-比特率在300Kbps 以下的
3. LCD 屏幕状态显示（单色背光源）
4. 六种音效模式：标准/摇滚/古典/爵士/流行/重低音
5. 可连接任何外部音源信号
6. 有耳机输出插口，方便个人欣赏音乐
7. 可内装 6 节 7 号电池供电，方便外出携带，随时欣赏音乐
8. 高品质镀膜喇叭，真实还原音乐信号
9. 整机折叠式超薄设计，真正实现数码音乐随身听。

2 性能参数

- 平均有效功率（RMS）：2W+2W
- 频率响应：80Hz-18KHz
- 信噪比：≥70dB
- 调节形式：电子音量调节
- 全频扬声器：1.5寸喇叭，防磁
- 输入电源：DC 9V 1000mA
- 迷你音箱箱体尺寸：115（宽 W）×25（高 H）×210（深 D）
- 重量：约0.376Kg

❸ 面壳操作说明

①音量+

②音量-

③音效模式

④播放/暂停

⑤上一首

⑥下一首

⑦液晶显示屏

⑧USB 插口

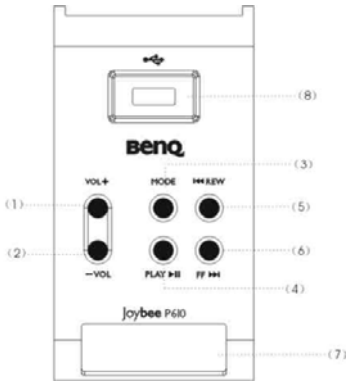

❹ 后壳操作说明

①耳机接口

②输出接口

③电源插口

④POWER 开关

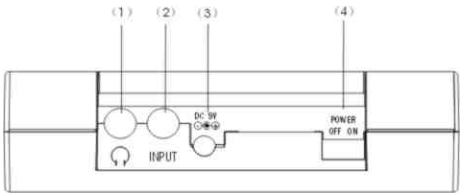

5 操作使用说明

1． 请将 6 节 7 号 1.5V AAA 干电池按“+ - ”极性标志正确安装于各电池位置，然后把电池盒盖盖好;

2． 当使用外接电源适配器时，请将适配器插在电源插座上，DC 输出插 头插于主机后面的输入口 DC 9V 位置;(DC 9V 电源插入时会自动切断干电池的供电输入方式)

3． 将电源开关拨置 POWER 的“ON”位置;(此时 LCD 屏单色背光源点亮)

4． 将 U 盘或 MP3 插入主机上面的 USB 插座上，显示屏随着读盘进度逐格显示“---”同时 U 盘 LED 指示灯闪动，MP3 显示屏显示 USB 连接状态，表明主机正处于读取信息状态，读取盘后 LCD 将显示 MP3 或 U 盘内能播放的曲目数，并自动从第一曲目开始播放，在没有其它操作状态下，LCD 屏将显示 8 段音量，左右音箱有小音量输出，模式状态为 DEFINE，LCD 屏的单色背光源会长亮。当按下任何一个功能按键停止达 5 秒钟后，LCD 屏的背光灯将关闭。（此时处于节电状态）

5． "VOL+"键：按下该键音量将逐渐增大，LCD 音量显示条向两边扩展，当显示到 16 条时表明音量输出为最大;

6． "VOL-"键：按下该键音量将逐渐减小，LCD 音量显示条向中间缩减，直到无显示条时表示音量已全关闭;

7． "MODE"键：模式切换键，可以根据不同的音乐切换到自己喜欢的声 场模式，欣赏不同声场效果：DEFINE-JAZZ-ROCK-CLASS LEAL-HIP -HOP-BLUE-DEFINE。

8． "PLAY/PAUSE"键：为播放/暂停键，在播放状态下按一次此键，则 操作说明切换为暂停状态，此时喇叭无声，再按一次即恢复播放。

9． "PREVIOUS"键：为上一首曲目选取，在当前状态下，按此键将跳到上一首曲目。

10．"NEXT"键：为下一首曲目选取，在当前状态下，按此键将跳到下一首曲目。

☞另此机还可配置其它音源信号输入及耳机监听功能

- 其它音源输入时，如MP3、CD、COMPUTER音源输入时，请将配置的φ3.5立体头的信号线一端连接到音源一端，另一端即插入到主机后面INPUT插座上，此时将自动切换原U盘或MP3上解码输出的音源，音量设定为最大，按键都无作用；
- 当需要用耳机接听音乐时，可将耳机插头插入到带耳机符号插座上，此时两边喇叭无声。

☞温馨提示：当用干电池供电时，请尽量按如下操作使用

- 选用质量较优，输出安培较大的名牌电池，否则有可能会造成不能读取和播放U盘或MP3播放器的歌曲。
- 由于播放音乐的音量大小与电池消耗的快慢有关，请尽量不要把音量设定最大，模式不要转至音色低沉ROCK状态，否则轻则造成电池易发热， 背光源不稳闪动，重则造成中断读取放U盘或MP3,以致只有重新更换新电池播放。
- 请尽量把本机能支持播放的音乐放在存取盘中根目录下的第一层子目录下使用，超过第四层子目录下的音乐文件将无法读取和播放。

❶有可能存在对一些下载的歌曲有时无法正常读出和播放：

① 本机不能全部兼容市场上所有带USB传输数据的存取设备，（MP3或U盘的芯片方案可能对本机的解码有影响）；

② 有些从电脑下载的歌曲的格式是MPEG2，本机不支持；

如果您对本机有任何疑问，请及时联系当地经销商或服务中心。